


Road Departure Mitigation (RDM)

PERINGATAN! Honda Sensing bukanlah fitur berkendara otomatis (AUTO PILOT) dan memiliki keterbatasan dalam membantu Anda berkendara di jalan. Mengendalikan laju kendaraan dengan baik tetap menjadi kewajiban & tanggung jawab Anda!

Road Departure Mitigation (RDM) System

Memperingatkan dan membantu Anda ketika sistem mendeteksi kemungkinan kendaraan Anda keluar dari marka jalan dan/atau meninggalkan jalan.

*Terdapat perbedaan gambar dalam setiap tipe mobil

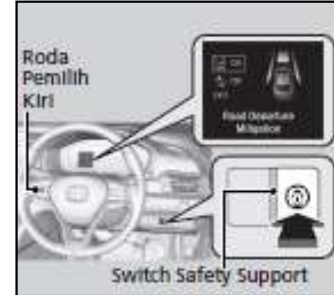

❑ **Fungsi:** Memperingatkan & membantu Anda ketika sistem mendeteksi kemungkinan kendaraan Anda keluar dari lajur dan/atau meninggalkan jalan.

❑ **Ketika beroperasi:**

▪ **Jika kendaraan Anda terlalu dekat lajur yang terdeteksi tanpa menyalakan lampu sein,** sistem akan memberi peringatan visual, mengaplikasikan torsi setir, dan memperingatkan Anda dengan getaran cepat pada setir.

▪ **Jika sistem berjalan beberapa kali tanpa mendeteksi adanya respon pengemudi,** sistem berbunyi untuk memperingatkan Anda.

❑ **Mengoperasikan & Menonaktifkan RDMS :**

▪ **Tekan tombol switch safety support.**

• **Gulirkan roda pemilih kanan ke symbol dan tekan.** Pesan muncul pada driver information saat sistem menyala/mati. Tanda centang muncul di kotak dan warna symbol berubah menjadi hijau saat sistem menyala. Tanda centang hilang dan warna symbol berubah menjadi abu-abu saat sistem mati.

• **RDMS aktif ketika kendaraan melaju di antara 72 dan 180 km/jam,** berada pada jalan lurus atau sedikit berbelok, kendaraan tidak berakselerasi, mengerem, atau dikendalikan secara aktif. Lampu sein padam.

PERINGATAN! Terlalu percaya pada RDMS mungkin akan berakibat pada tabrakan. Tetap menjadi kewajiban Anda untuk menjaga kendaraan tetap pada jalur berkendara. Sistem RDM mungkin tidak mendeteksi semua marka jalan/perpindahan jalur, akurasi berbeda bergantung pada cuaca, kecepatan & kondisi marka jalan.

Untuk informasi lebih lengkap dapat merujuk pada Buku Pedoman Pemilik