


Temporary Tyre Repair Kit (TRK)

Kendaraan Anda tidak dilengkapi dengan ban cadangan dan dongkrak. Jika ban mengalami sobekan yang lebar atau sangat parah, kendaraan Anda harus diderek. Jika hanya kebocoran kecil pada salah satu ban, misalnya akibat paku, Anda dapat menggunakan TRK untuk perbaikan sementara, lalu kunjungi Dealer terdekat untuk dilakukan perbaikan permanen. TRK terletak di bawah penutup lantai area bagasi.

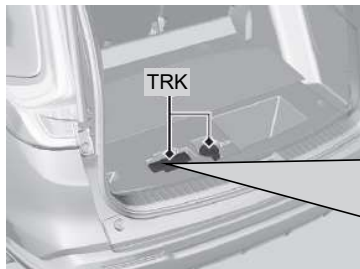


PERINGATAN! Jangan operasikan kompresor kit ini lebih dari 15 menit secara terus-menerus!


Cara Penggunaan TRK




- 1 Katup Roda Botol
- 2 Selang Kompresor Udara

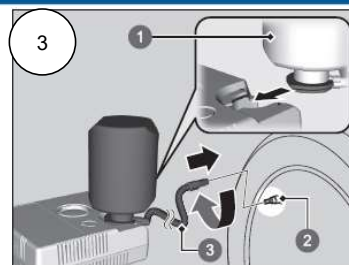

- 1 Botol Sealant
- 2 Pentil Roda
- 3 Selang Udara/Sealant

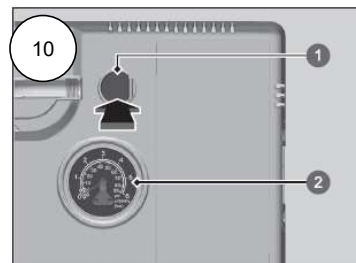

- 1 Tombol Pengempis
- 2 Pengukur Tekanan

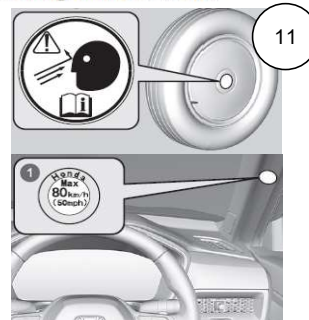

1. Lepaskan tutup pentil roda.
2. Sambungkan selang kompresor udara ke katup roda botol, lalu kencangkan.
3. Kocok lalu balikkan botol sealant, kemudian sambungkan botol ke lubang kompresor udara.
4. Sambungkan selang udara/sealant ke pentil roda, lalu kencangkan.
5. Hubungkan kompresor ke soket daya aksesori.
6. Nyalakan sistem daya kendaraan, lalu nyalakan kompresor udara.
7. Setelah tekanan angin tercapai, matikan kompresor.
8. Cabut steker daya.
9. Rapikan selang dan botol sealant.
10. Tekan tombol pengempis hingga tekanan mencapai 0 kPa.
11. Rapikan TRK dan tempelkan label sesuai tempatnya.
12. Periksa tekanan ban setelah berkendara 3-10 km (10 menit).

Untuk informasi lebih lengkap dapat merujuk pada Buku Pedoman Pemilik