

Membuka & Mengunci Pintu

Jenis Kunci Kendaraan Anda



Kendaraan Anda dilengkapi dengan beberapa kunci berikut:

1. Keyless Remote
2. Kunci Kartu*
3. Kunci Kontak dengan Remote Transmitter

Membuka & Mengunci Pintu Kendaraan

A. Menggunakan Keyless Access System

Saat Anda membawa keyless remote, Anda dapat mengunci/membuka kunci pintu dan pintu bagasi.

A.1. Mengunci Pintu



beeper berbunyi; semua pintu dan pintu bagasi terkunci; dan sistem keamanan diaktifkan.

Tekan tombol kunci pintu pada pintu depan.
➤ Beberapa lampu luar menyala;

A.2. Membuka Kunci Pintu




➤ Beberapa lampu luar dan indicator menyala dua kali dan beeper berbunyi dua kali.


Pegang tuas pintu depan.
➤ Semua pintu dan pintu bagasi akan terbuka kuncinya.

B. Menggunakan Remote Transmitter

Keyless Remote*

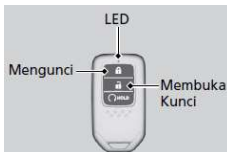

Kunci Kontak dengan Remote Transmitter*

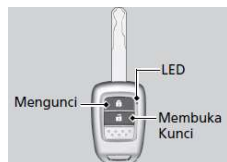

B.1. Mengunci Pintu

Tekan tombol kunci sekali.

➤ Beberapa lampu luar menyala sekali, semua pintu & pintu bagasi terkunci, dan sistem pengaman diaktifkan.

Tekan tombol kunci dua kali (selama lima detik setelah menekan pertama kali)*.


➤ Beeper berbunyi dan memverifikasi sistem keamanan telah diatur.

B.2. Membuka Kunci Pintu

Tekan tombol membuka kunci.

➤ Beberapa lampu luar berkedip dua kali dan semua kunci pintu & pintu bagasi terbuka.

Pengamanan Penguncian Pintu Anak

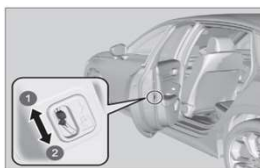


1. Membuka Kunci
2. Mengunci

Geser tuas yang ada di pintu belakang ke posisi mengunci, kemudian tutup pintu, **untuk membuka pintu**, gunakan tuas pintu luar.

Mengaktifkan Walk-Away Autolock

Fungsi: Mengunci pintu kendaraan secara otomatis, saat Anda meninggalkan kendaraan dengan membawa Keyless Remote

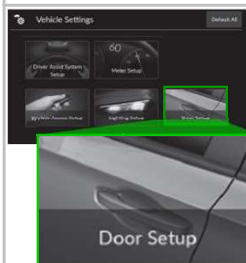

Cara mengaktifkan:

1. Pastikan kendaraan benar – benar berhenti.
2. Pindahkan tuas transmisi ke **P**.
3. Pilih menu **Vehicle Settings** pada audio.
4. Pilih menu **Door Setup**.
5. Pilih menu **Walk Away Lock**.
6. Pilih pilihan **ON**.

Untuk informasi lebih lengkap dapat merujuk pada Buku Pedoman Pemilik